

取扱説明書 nPC-11

POSTER PANEL
STAND



このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

■ 構成部品

支柱.....2	スペーサー.....1	パネル受け.....1
パネル押え.....2	脚〈キャスター付〉.....2	押ネジ.....2
ボルト〈座金付〉.....2	振れ止めリング.....4	スパナ.....1

※ボルトは支柱に付けてあります。

■ 組立方法・ご使用方法

左図を参考にして、正しく組立ててください。

- ① パネル受け⑧の受け具が上向きになるように、パネル受けを支柱④の上端まで通して、押ネジ⑥で仮止めします。
- ② 支柱④の下端をスペーサー⑩に差し込みます。
- ③ ボルトにバネ座金・平座金・座金を通して、ストッパー付キャスターが対角の位置になるように、脚⑤を支柱④にスパナで取り付けます。
- ④ パネル押え⑨を支柱④に挿入します。

■ ご使用方法

- ① パネルの大きさに合わせ、パネル受け⑧を上下させて取付位置を決め、押ネジ⑥で固定します。
- ② パネルをパネル受け⑧とパネル押え⑨の間にはさみ込みます。この時、支柱④とパネル押え⑨のかみ込みが100mm以下にならないように注意してください。
- ③ 振れ止めリングでパネルの裏面を押えつけて、パネルを固定します。パネルが傷つきやすい材質の場合は、振れ止めリングをパネルの表面から押えつけてパネルを固定してください。
- ④ キャスターのストッパーをかけて設置してください。

※ 高さ調節の際は、必ずパネルを取り外してから行ってください。


- 風がよく吹く場所に設置する時は、重しにnZD-13(別売)をご利用ください。

<適応パネルサイズ>

W550～900mm×H210～1,100mm×t34mmまで

(振れ止めリングを外せば、パネル厚範囲は5mmプラスされます)

重量は9kgまで

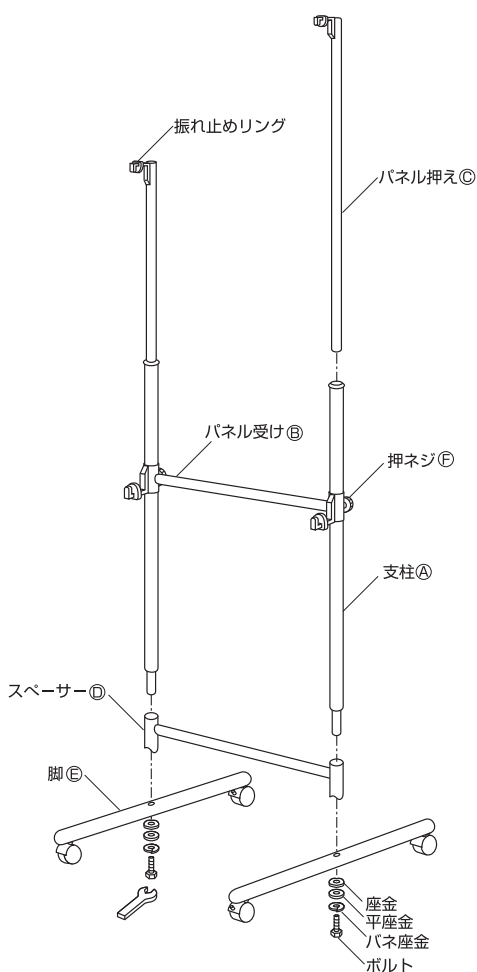

■ 取扱い上のご注意



- この製品は屋内専用です。また、パネル掲示以外の用途には使用しないでください。
- パネルの材質によっては適応サイズ内でも許容荷重を超える場合がありますので、安全性を確認してください。
- 落下すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすい材質のものをパネルとして使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 移動の際は、パネルを取り外してから行ってください。パネルが落下すると、破損やケガの原因になります。
- 移動の際は、キャスターのストッパーを解除して、転倒防止のため横方向に引っ張って行ってください。移動後は、ストッパーをかけてください。
- ボルト等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。